

# クリップライト取扱説明書

保管用

■安全上のご注意 商品及び取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

器具は、本体表示並びに台紙に従って、クリップが確実に固定できる場所に取り付けてください。  
(厚さ10mm～30mmの板厚で器具重量に耐える水平な板材が適当です。) 取り付けに不備がありますと器具落下、感電、火災の原因となります。



器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災などの原因となります。




この器具は、枕元や、ベッドで使用しないでください。点灯したまま倒れたり、落ちたりしてけが、火災の原因となります。




ランプ交換の際は、必ず本体表示並びに台紙通りの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外のランプの場合、器具が変形、変色したり、火災の原因となります。



電源を接続するときは、必ずプラグ本体を持って確実に差し込んでください。また、器具の電源コードを本体に近づけないでください。絶縁不良、感電、接触不良による発熱、火災などの原因となります。



ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。やけど、感電の原因となります。




ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。




調光機能のついた回路では絶対に使用しないでください。破損、発煙の原因となります。



この器具は、振動の激しい場所には使用できません。器具落下の原因となります。



器具の隙間や、放熱穴に金属物などを差し込まないでください。感電や火災の原因となります。



⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う危険が想定される場合及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

器具同士を密着させたり、集合させて使用しますと、過熱により器具同士が変形、変色したり火災の原因となります。



器具を水洗いしたり、洗剤・薬品などでふいたり殺虫剤をかけないでください。破損、器具落下、感電など故障の原因となります。



表示された電源電圧(定格電圧100V±6%)以外の電圧で使用しないでください。間違えて使用しますとランプなどの短寿命、火災の原因となります。




金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。器具の破損、器具落下、感電などの原因となります。



この器具は屋内用です。屋外で間違えて使用すると、湿気、水気の侵入により、絶縁不良、感電などの原因となります。



周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。35℃を超えて使用した場合には、火災の原因となります。



この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、使用環境により異なりますが、約10年です。




点灯中および消灯直後は器具が高温となっていますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。



物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。破損、ケガの原因となります。



フレキシブルチューブは、90°以上曲げて使用しないでください。点灯中、ランプカバーの塗装色が若干写る場合があります。使用条件によっては、電源コードやコンセントが変色する場合があります。



ランプはソケットに確実に取り付けてください。落下の原因となります。



## ■ランプ交換のしかた

- ① 電源を切ってください。
- ② ランプカバーを外してください。
- ③ ランプを取り付けてください。
- ④ ランプカバーを取り付けてください。

## ■お手入れのしかた

- ・器具を清掃する際は、乾いた布か水で濡した布をよく絞ってから拭いてください。
- ・ランプを清掃する際は、ランプを器具から外して乾いた布で拭いてください。



## ご使用上の注意

- 分解や改造はしないでください。発光管などは交換できません。
- 点滅を頻繁に繰り返す場所ではランプ寿命が短くなりますので不向きです。
- ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。(雑音が入る時はランプから1m以上離れてご使用ください。)
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- 直流電源で使用しないでください。
- 点灯直後は暗く、約30秒で明るくなります。
- 点灯後、約20分間は明るさや光色が若干変化します。
- 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。

## ご確認ください

以下の器具には絶対に使用しないでください。

- 調光・リモコンのついた電球器具や回路  
[調光:電球の明るさを変える機能]  
(100%点灯も使用不可)

以下の場所で絶対に使用しないでください。

- 水滴などがかかる場所
  - 直流電源
- ※点灯直後は暗く、約30秒で明るくなります。

## ネオボールD形専用(12Wまで)


火災の恐れがありますので、白熱球は使用しないでください。

## 器具の使いかた



ランプカバーは360°回転し、光の方向を変えられます。

## ランプカバーの外しかた

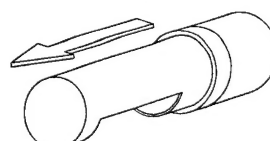

ランプカバーを押さえてまっすぐ矢印の方向に引いてください。

クリップライト  
KFB-1203 (レッド)



T4974550219464

東芝ライテック株式会社 住宅機器事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川 2-2-13(南品川JNビル)

お客様は、お読みになった後も必ず保管して下さい。

<生産完了2010年11月02日>  
KFB-1203 (1 / 2)

## 東芝照明器具保証書

形 名	
★お客様	お名前 フリガナ 様 〒□□□-□□□□
★お客様	住所 〒□□□-□□□□
★お客様	電話 市外 市 市内 番号 呼
★お客様	保証期間 本 1 年 ★お買いあげ日 年 月 日から
★お客様	★販売店 住所・店名 電話

### 東芝ライテック株式会社 住宅機器事業部

〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル) TEL. (03) 5463-8766

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

(右記をご覧ください)

### 保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

### 修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。
- ・修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

### 保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
  - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
  - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
  - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
  - (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

### 補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。（セード・グロースなどは含まれません。）

- ・ご転居されたり、贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合  
『東芝家電修理ご相談センター』 0120-1048-41 (フリーダイヤル)
- ・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談  
『東芝家電ご相談センター』 0120-1048-86 (フリーダイヤル)
- 携帯電話、PHSからのご利用は (03)3426-1048 (有料)
- \*フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。